



SNUGRIDE® 30 LX

SIÈGE D'AUTO POUR BÉBÉ

Lire ce manuel




Ne pas installer ni utiliser ce siège de retenue pour enfant sans avoir lu, bien compris et respecté les directives contenues dans ce manuel et les avertissements sur le siège d'auto.

UNE MAUVAISE UTILISATION DE CE SIÈGE DE RETENUE POUR ENFANT AUGMENTE LES RISQUES DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES EN CAS D'ARRÊT BRUSQUE OU DE COLLISION.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR UTILISATION FUTURE

www.gracobaby.ca

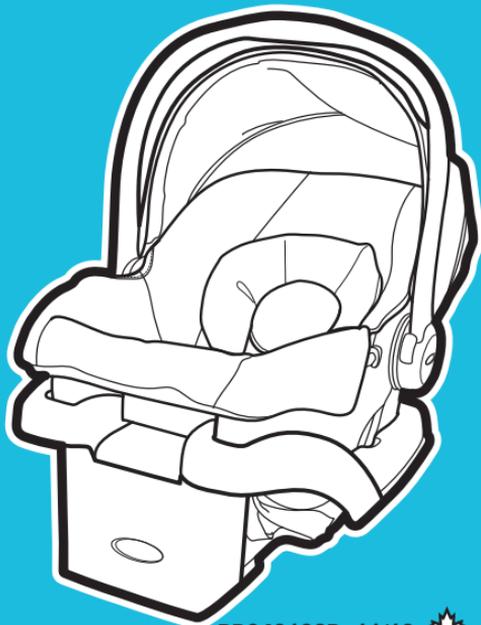

PD349186D 11/18



Important

Pages 4 à 13

- 1-A Guide de référence rapide de votre manuel**
- 1-B Avant de commencer**
- 1-C Mises en garde de sécurité**

Caractéristiques

Pages 14 à 23

- 2-A Caractéristiques du siège d'auto**
- 2-B Retrait du siège d'auto de la base**
- 2-C Ancrage du siège d'auto à la base**
- 2-D Réglage de la poignée de transport**
- 2-E Inclinaison de la base**
- 2-F Choix du siège de véhicule qui convient**
- 2-G Choix du SAU ou de la ceinture du véhicule**
- 2-H Qu'est-ce que le SAU?**

Installation orientée vers l'arrière

Pages 24 à 42

- 3-A Liste de vérification pour l'installation orientée vers l'arrière**
- 3-B Installation avec la base et la courroie du SAU**
- 3-C Installation avec la base et la ceinture de sécurité du véhicule**
- 3-D Installation sans la base avec la ceinture de sécurité du véhicule**

Installation de l'enfant *Pages 43 à 54*

- 4-A Réglage du harnais pour convenir à l'enfant**
- 4-B Réglage de la boucle pour convenir à l'enfant**
- 4-C Installation de l'enfant dans le siège d'auto pour bébé**
- 4-D Retrait de l'enfant**

Utilisation du porte-bébé *Pages 55 à 56*

Renseignements sur le véhicule *Pages 57 à 67*

- 6-A Renseignements supplémentaires sur le SAU**
- 6-B Retrait du SAU**
- 6-C Sièges de véhicule non sécuritaires**
- 6-D Ceintures de sécurité du véhicule**

Accessoires *Page 68*

Entretien et nettoyage *Pages 69 à 73*

- 8-A Nettoyage du coussin de siège**
- 8-B Nettoyage de la boucle**



1 Important

1-A Guide de référence rapide de votre manuel

Ce siège d'auto est destiné aux enfants pesant de 1,8 à 14 kg (4 à 30 lb) et mesurant 42 à 76 cm (16,5 à 30 po).

Découvrir le siège d'auto

Consulter la section 2-A pour découvrir toutes les caractéristiques de ce siège d'auto pour bébé.

Quel siège du véhicule dois-je choisir?

Le meilleur siège du véhicule où installer ce siège d'auto pour bébé :

- est recommandé dans le manuel du véhicule;
- donne une installation sécuritaire du siège d'auto.



Ne jamais installer un enfant en position orientée vers l'arrière sur un siège de véhicule muni d'un coussin gonflable avant activé.

Consulter la section 6 de ce manuel ET du manuel du véhicule.

Quelle méthode d'installation dois-je utiliser?

Cette base de siège d'auto pour bébé peut être installée s'installer dans un véhicule à l'aide d'une ceinture de sécurité du véhicule **OU** d'un système d'ancrage universel (SAU). Les deux méthodes sont tout aussi sécuritaires. **NE PAS UTILISER LES DEUX METHODES SIMULTANEMENT.**

Ce porte-bébé peut être installé dans un véhicule à l'aide d'une ceinture de sécurité du véhicule uniquement. Le système de SAU n'est pas disponible pour installer le porte-bébé.




1 Important

Installation de la base

Attaches du SAU



Le système d'ancrage universel (SAU) est constitué de points d'ancrage inférieurs intégrés au véhicule et de crochets de raccordement intégrés au siège d'auto.

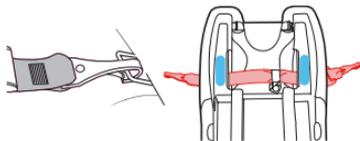


Consulter la section 3-B de ce manuel ET du manuel du véhicule.

Ceintures de sécurité du véhicule



Il existe deux types de ceintures de sécurité de véhicule qui peuvent être utilisés : les ceintures de sécurité sous-abdominales/diagonales et les ceintures de sécurité sous-abdominales seulement.

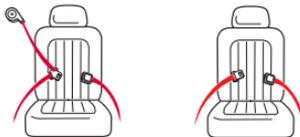


Consulter la section 3-C de ce manuel ET du manuel du véhicule.

Installation du porte-bébé

Ceintures de sécurité du véhicule



Il existe deux types de ceintures de sécurité de véhicule qui peuvent être utilisés : les ceintures de sécurité sous-abdominales/diagonales et les ceintures de sécurité sous-abdominales seulement.

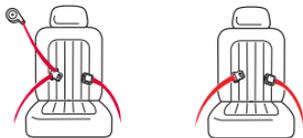

Consulter la section 3-D de ce manuel ET du manuel du véhicule.



1 Important

Le siège est-il bien adapté à l'enfant?

Pour s'assurer que l'enfant est bien attaché, consulter la section 4 pour comprendre toutes les actions nécessaires afin de bien ajuster le siège d'auto à votre enfant.

Il est nécessaire de régler :


Hauteur du harnais

La hauteur des courroies du harnais doit être au niveau ou juste au-dessous du niveau des épaules de l'enfant. Consulter la section 4-A.




Position de la boucle

La fente adéquate se trouve le plus près du corps de l'enfant sans être sous celui-ci. Consulter la section 4-B.

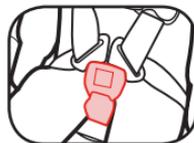

Tension du harnais

Si vos doigts peuvent glisser sur les courroies du harnais sans les pincer, le harnais est suffisamment tendu. Consulter la section 4-C.

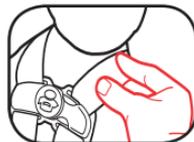


Avez-vous fait tout ce qu'il faut?



1 Important


La base ou le siège ne doit pas se déplacer de plus de 2,5 cm (1 po) au niveau du passage de la ceinture

Consulter la section 3.

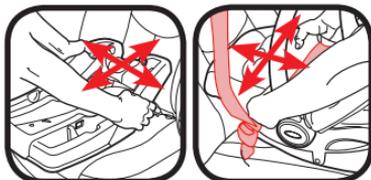


Le siège d'auto est bien au niveau avec le sol

Consulter la section 2-E et 3.

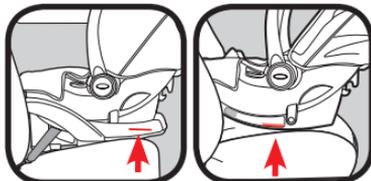


Le siège d'auto est adéquatement fixé à la base

Consulter la section 2-C.

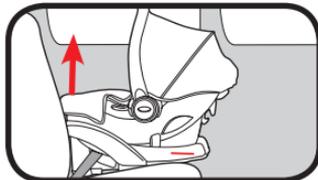


Il est impossible de pincer le harnais

La hauteur des courroies du harnais doit être au niveau ou juste au-dessous du niveau des épaules de l'enfant. Consulter la section 4-C.

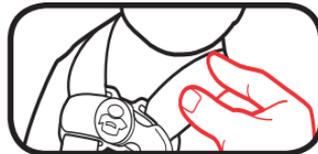

L'attache de poitrine est au niveau des aisselles

Consulter la section 4-C.

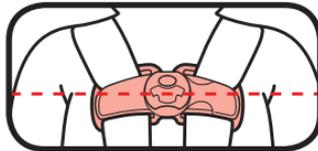



1 Important

1-B Avant de commencer

La sécurité de votre enfant dépend de vous. Aucun siège d'auto pour bébé ne peut garantir la protection contre les blessures en toute situation, mais l'usage adéquat d'un tel dispositif contribue à réduire les risques de blessures graves ou mortelles.

Même si le mode d'utilisation de ce siège d'auto pour bébé semble facile à comprendre, il est essentiel de suivre les directives détaillées contenues dans ce manuel afin d'assurer que les étapes décrites ci-dessous sont effectuées correctement.

Enregistrement de ce siège de retenue pour bébé

Remplir la carte d'enregistrement aux frais de poste prépayés fixé au harnais et le poster dès aujourd'hui **ou encore s'inscrire en ligne à www.gracobaby.ca.**

Les sièges de retenue pour enfant peuvent être l'objet de rappel pour des raisons de sécurité. Il est nécessaire d'enregistrer ce siège de retenue afin que nous puissions vous contacter en cas de rappel. **Faire parvenir votre nom et adresse avec le numéro de modèle du siège de retenue pour bébé et sa date de fabrication à :**

Newell Industries Canada Inc.
PO Box 20090 Oaktown Plaza
Oakville, ON L6K 3Y7

ou composer le 1-800-345-4109.

Pour obtenir des renseignements sur les rappels, prière de communiquer avec le service à la clientèle pour le Canada au 1-800-345-4109 ou à www.gracobaby.ca



1 Important

Pour référence ultérieure, ou en cas de changement d'adresse, noter le nom et le numéro du modèle, la date de fabrication ainsi que la date d'achat du siège d'auto ci-dessous. Cette information se trouve sur la carte d'enregistrement ou sur l'étiquette de date située derrière le siège d'auto.

Nom du modèle _____

Numéro de modèle _____

Date de fabrication _____

Date d'achat _____

Pour obtenir de l'aide

Prière de communiquer avec notre Service à la clientèle pour toute question touchant les pièces, l'utilisation et l'entretien. Au moment de communiquer avec nous, ayez sous la main le **numéro de modèle du siège de retenue pour bébé et sa date de fabrication** afin que nous puissions vous aider efficacement. Ces renseignements se trouvent sur un autocollant situé sous le siège de retenue pour bébé.

www.gracobaby.ca • 1-800-345-4109

Certification

CE SIÈGE DE RETENUE POUR BÉBÉ EST CONFORME aux Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada, paragraphe 213 et 213.1 et est certifié pour convenir à l'utilisation dans un véhicule automobile ou un avion, avec ou sans la base.

Protection du siège du véhicule

Protéger le siège du véhicule. Placer un tapis pour siège d'auto pour bébé, une serviette ou une couverture mince en dessous et à l'arrière du siège d'auto.





1 Important

Avion installation



Pour utiliser dans un avion, avec ou sans la base, installer de la même manière que dans une voiture où l'on ne trouve que la ceinture sous-abdominale. Communiquer avec la compagnie aérienne pour connaître ses dispositions particulières à cet égard.

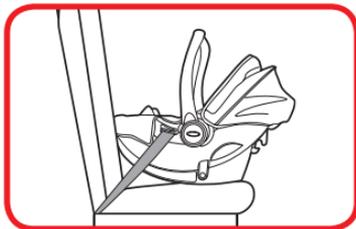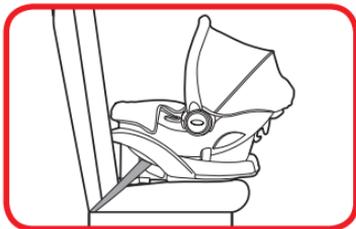

Vie utile du siège d'auto pour bébé

CESSER d'utiliser ce siège de retenue pour bébé ainsi que la base et les mettre aux rebus 7 ans après leur date de fabrication. Rechercher la date de fabrication inscrite à l'arrière du siège d'auto pour bébé.

Graco Children's Products Inc. déconseille de prêter un siège d'auto pour bébé, ou de le donner s'il a déjà servi à moins de connaître l'historique complet du produit. Nous déconseillons l'achat d'un siège d'auto d'occasion.

Utilisation par temps chaud

Certaines parties du siège d'auto pour bébé peuvent devenir très chaudes lorsqu'elles sont exposées au soleil ou à des températures élevées. **Pour éviter les brûlures, toujours en vérifier la température avant d'installer l'enfant dans le siège d'auto pour bébé.**



1 Important

1-C Mises en garde de sécurité

Aucun siège d'auto pour bébé ne peut garantir la protection contre les blessures en toute situation, mais l'usage adéquat d'un tel dispositif contribue à réduire les risques de blessures graves ou mortelles. **LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL.**

! MISE EN GARDE!

L'enfant risque de se frapper violemment contre l'intérieur du véhicule en cas d'arrêt brusque ou d'accident si ces consignes, et celles figurant sur les étiquettes du siège de retenue pour bébé, ne sont pas respectées.



! NE JAMAIS INSTALLER CE SIÈGE DE RETENUE POUR ENFANT EN POSITION ORIENTÉE VERS L'ARRIÈRE SUR UN SIÈGE DE VÉHICULE MUNI D'UN COUSSIN GONFLABLE AVANT ACTIVÉ.

Si le coussin se gonfle, il risque de frapper violemment l'enfant et le siège de retenue pour bébé, occasionnant des blessures graves ou mortelles à l'enfant.

! Consulter le manuel du véhicule pour obtenir plus d'information sur les coussins gonflables et l'installation d'un siège d'auto pour bébé.

! Si le véhicule ne dispose pas d'un siège arrière, consulter le manuel du véhicule.



1 Important

! Ce siège de retenue convient uniquement aux enfants pesant de 1,8 à 14 kg (4 à 30 lb).

! Installer le siège d'auto pour bébé dans un endroit approprié dans votre véhicule.

! Fixer solidement le siège d'auto pour bébé à l'aide d'une ceinture de sécurité du véhicule ou du SAU dirigée proprement, tel qu'illustré dans ce manuel.

! Le siège d'auto pour bébé DOIT être solidement attaché à l'aide d'une ceinture de sécurité du véhicule. Les ceintures de sécurité de véhicules ne sont pas toutes adéquates pour attacher un siège d'auto pour bébé.

! Si la ceinture de sécurité du véhicule ne retient pas solidement le siège d'auto pour bébé, prière de consulter la section 6 « Ceintures de sécurité du véhicule » ainsi que le manuel du véhicule.

! Toujours fixer le siège d'auto pour bébé solidement à l'aide de la ceinture de sécurité du véhicule, ou d'une ceinture de SAU, même lorsqu'il n'est pas occupé. En cas d'accident, un siège d'auto pour bébé qui n'est pas bien fixé risque de blesser les passagers.

! NE PAS utiliser le siège d'auto pour bébé s'il est endommagé ou s'il y manque des pièces.

! Il est nécessaire de remplacer tout siège d'auto pour bébé ayant subi un accident. NE PAS le réutiliser! Le choc d'un accident peut causer des dommages invisibles et le réutiliser risque d'occasionner des blessures graves ou mortelles.

! Les enfants sont plus en sécurité lorsqu'ils sont installés en position orientée vers l'arrière et doivent l'être le plus longtemps possible, jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille ou le poids maximum recommandés pour installer ainsi leur siège d'auto pour enfant. Les sièges d'auto transformables tout-en-un de Graco ont des limites plus élevées en position orientée vers l'arrière, ce qui permet aux enfants de demeurer dans cette position plus



1 Important

longtemps après qu'ils ont dépassé la taille indiquée pour leur siège d'auto pour bébé. S'assurer de vérifier les lois provinciales et territoriales, ainsi que les recommandations de l'AAP et de Transports Canada, concernant l'utilisation des sièges d'auto.

! NE PAS utiliser d'accessoires ni de pièces autres que ceux fournis par Graco. Leur utilisation risque de nuire au rendement du siège d'auto pour bébé.

! NE PAS retirer les attaches du SAU du siège d'auto pour bébé. Les courroies de fixation du SAU doivent être correctement rangées lorsque le siège d'auto pour bébé est attaché à l'aide d'une ceinture de sécurité du véhicule.

! Ne jamais laisser un enfant sans surveillance, même lorsqu'il dort. L'enfant peut s'entortiller dans les courroies du harnais et risque de suffoquer ou de s'étrangler.

! Un siège d'auto pour bébé orienté vers l'arrière doit être placé au bon niveau :

- S'il est trop incliné, cela peut causer des blessures ou l'éjection.
- S'il est trop droit, cela peut occasionner des difficultés respiratoires.




! Ne jamais attacher deux courroies de fixation du SAU au même point d'ancrage inférieur du véhicule à moins que cela ne soit clairement permis par le fabricant du véhicule.

! Ne pas utiliser simultanément la ceinture de sécurité du véhicule et la courroie du SAU pour installer le siège d'auto orienté vers l'arrière.

! Ce système de retenue peut être utilisé dans les catégories de véhicules suivantes : voitures, véhicules à usages multiples et camions de passagers munis de ceintures de sécurité sous-abdominales/diagonales intégrées et de points d'ancrage pour sangle.


2-A Caractéristiques du siège d'auto

2 Caractéristiques du produit

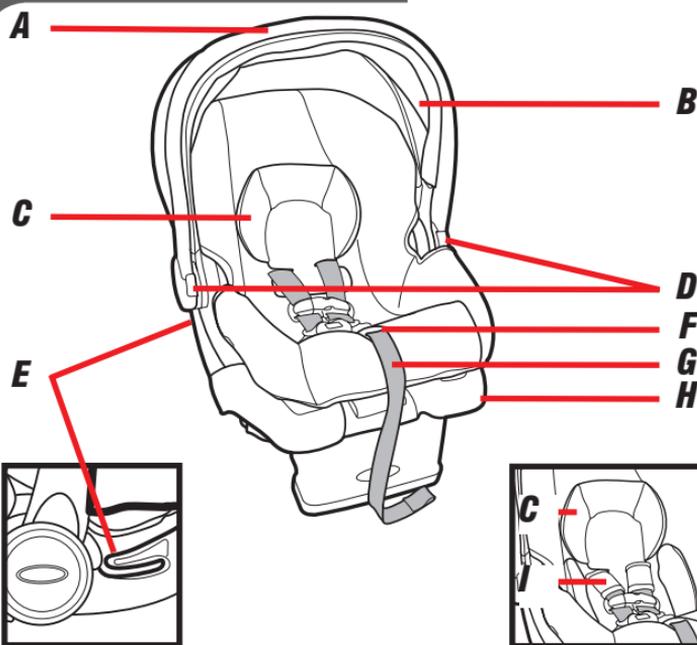



- A** Poignée de transport
- B** Baldaquin
- C** Support corporel (sur certains modèles)
- D** Boutons de réglage de la poignée
- E** Passage de la ceinture de sécurité pour l'installation orientée vers l'arrière

- F** Levier de dégagement du harnais (sous le coussin)
- G** Courroie de réglage du harnais
- H** Base amovible
- I** Housses de harnais (sur certains modèles)

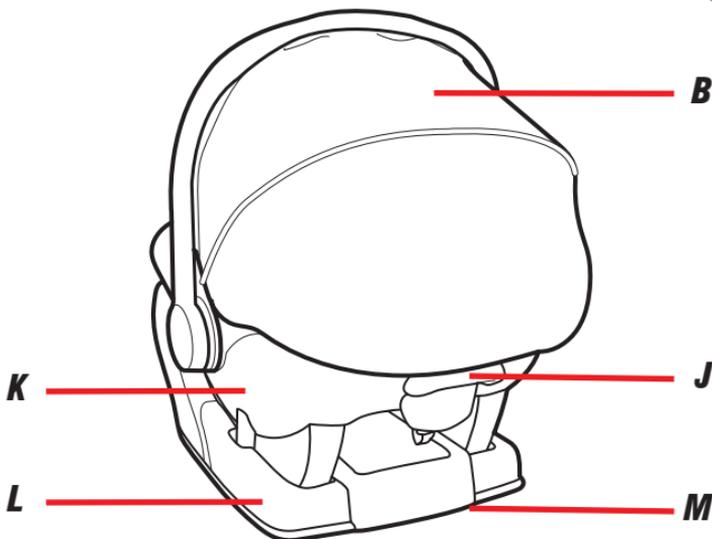

- J** Levier de dégagement de la base
- K** Siège d'auto pour bébé
- L** Ligne indicatrice de niveau avec le sol
- M** Rangement du manuel d'instructions (sous la base)
- N** Attache de poitrine
- O** Courroies du harnais
- P** Languettes de la boucle
- Q** Boucle
- R** Courroie de la boucle

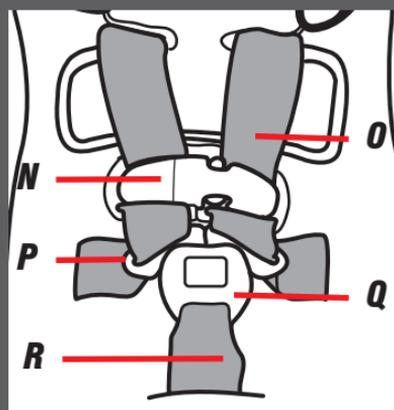

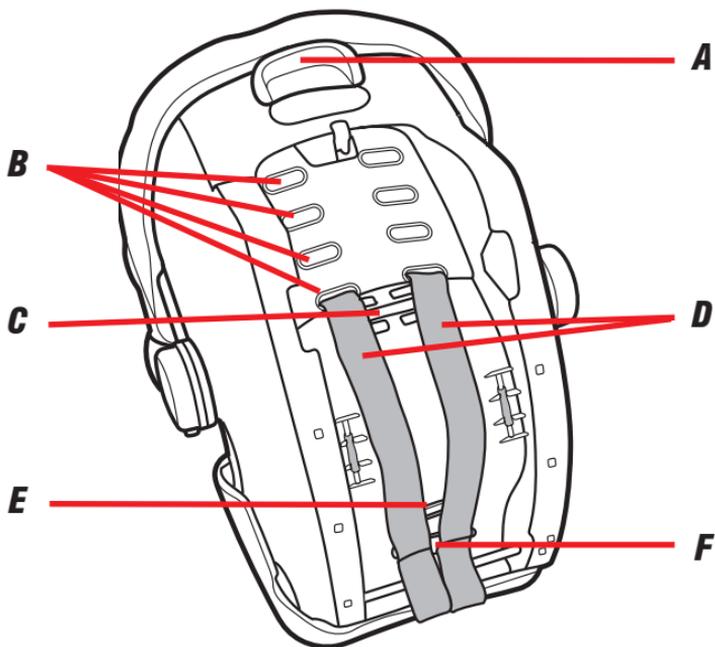

A *Levier de dégagement de la base*


B *Fentes des courroies du harnais*

C *Agrafe de verrouillage*


D *Courroies du harnais*

E *Attache de boucle en métal*


F *Anneau de séparation*

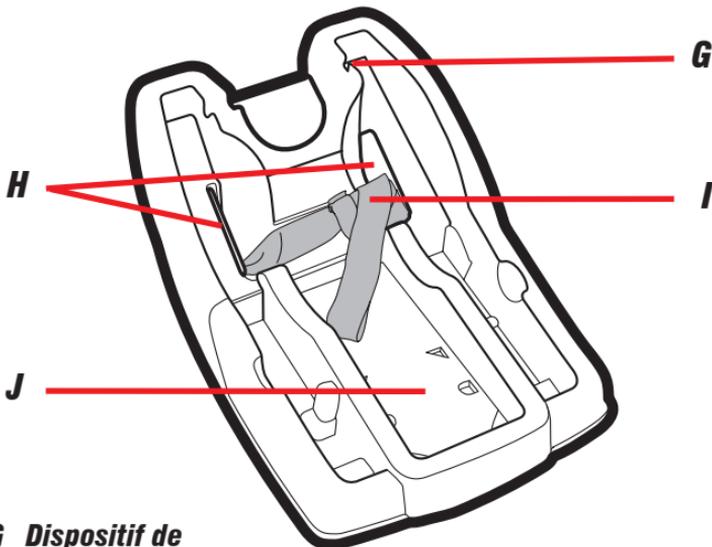

- G** Dispositif de verrouillage de la base du siège d'auto
- H** Passage de la ceinture de sécurité pour l'installation orientée vers l'arrière avec base
- I** Courroie du SAU
- J** Rangement du manuel d'instructions (sous la base)
- K** Rangement du SAU
- L** Cale d'inclinaison de la base

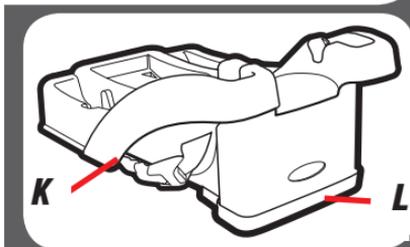



2-B Retrait du siège d'auto de la base

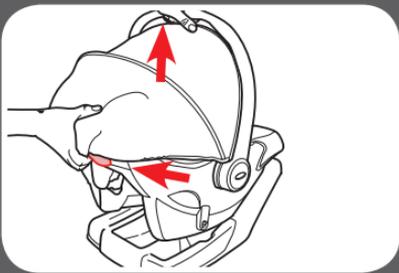

1. Retrait du siège d'auto de la base

À partir de l'arrière du siège d'auto, compresser la poignée de dégagement de la base et soulever le siège d'auto hors de la base.

2-C Ancrage du siège d'auto à la base

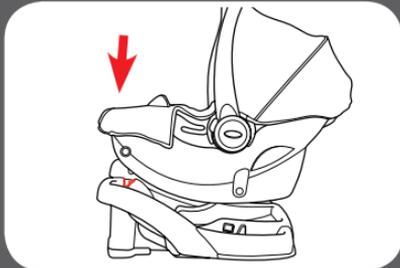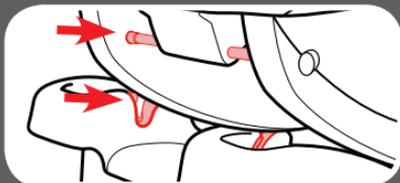

2. Ancrage du siège d'auto pour bébé à la base

Aligner la barre de verrouillage située vers l'avant du siège avec les verrous de la base. Placer le siège d'auto sur la base. Appuyer sur l'avant du siège d'auto. On devrait entendre un "déclat" lorsqu'il est verrouillé.


Tirer sur les coins avant du siège pour s'assurer qu'il est bien verrouillé en place.

2-D Réglage de la poignée de transport

1. Pour faire pivoter la poignée

Appuyer sur les boutons de réglage rouges des deux côtés de la poignée.

S'ASSURER que la poignée est verrouillée en place avant de soulever le porte-bébé.

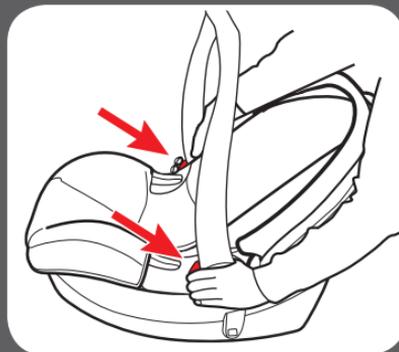


2. La poignée possède 4 positions.





Faire pivoter la poignée dans l'une des 4 positions. Pousser et tirer sur la poignée pour s'assurer qu'elle est bien verrouillée en place.

La poignée de transport **DOIT** être en position **A** pour soulever le siège.

Toujours utiliser le position **A** dans le véhicule.

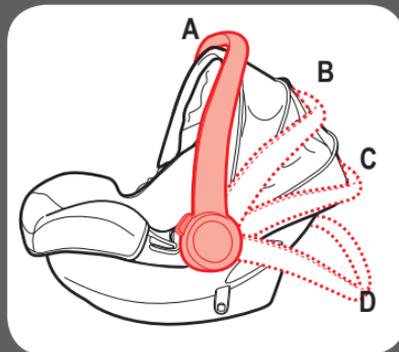

2-E Inclinaison de la base

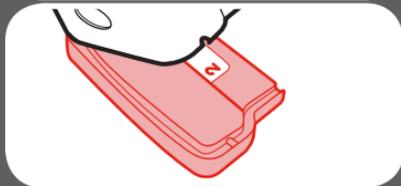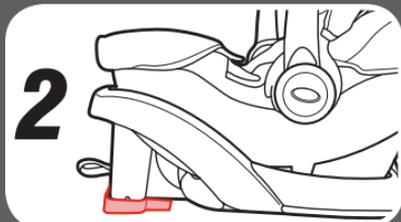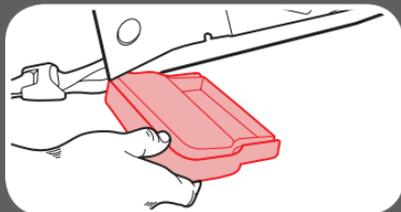
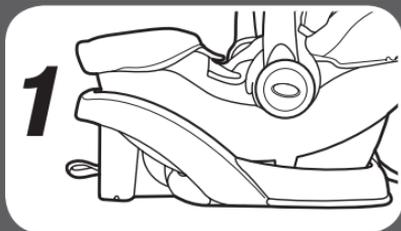


1. Base a 3 Positions d'inclinaison


La position 1 est la position la moins inclinée. Retirez la cale d'inclinaison de la base.

Pour la position 2, fixez la cale d'inclinaison de la base avec l'étiquette marquée 2 faisant face vers le haut.

Pour la position 3, fixez la cale d'inclinaison de la base avec l'étiquette marquée 3 faisant face vers le haut.

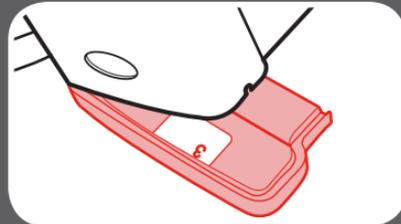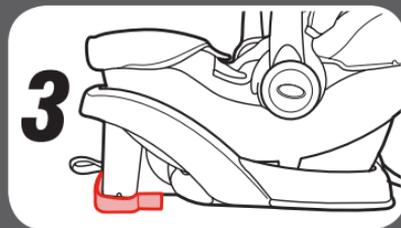

Si nécessaire, placer des serviettes roulées ou d'une nouille de piscine sous la base, à l'angle du siège et du dossier du véhicule, jusqu'à ce que la ligne indicatrice du niveau soit parallèle au sol.

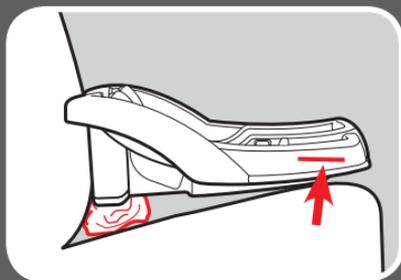

2 Caractéristiques
du produit

2-F Choix du siège de véhicule qui convient

Consulter le manuel du véhicule pour savoir quels sièges sont recommandés. Consulter la section 6 pour obtenir plus d'information.

Certains véhicules ont des exigences particulières concernant l'endroit où installer le siège d'auto. S'assurer de consulter le manuel du véhicule pour savoir où placer le siège d'auto.

Les statistiques sur les collisions révèlent que l'endroit le plus sécuritaire où installer un enfant dans n'importe quel véhicule est le siège arrière. Le centre du siège arrière est généralement le plus sécuritaire lors d'un éventuel impact latéral.



⚠ MISE EN GARDE!



NE JAMAIS installer ce siège de retenue pour enfant en position orientée vers l'arrière sur un siège de véhicule muni d'un coussin gonflable avant activé.

Si le véhicule ne dispose pas de siège arrière, consulter le manuel du véhicule pour savoir comment utiliser le siège de retenue pour enfant.


2-G Choix du SAU ou de la ceinture du véhicule

Ce siège d'auto pour bébé peut être installé dans un véhicule à l'aide d'une ceinture de sécurité du véhicule OU d'un système d'ancrage universel (SAU). Les deux systèmes sont tout aussi sécuritaires. **NE PAS UTILISER LES DEUX MÉTHODES SIMULTANÉMENT.** Consulter la section 6 pour obtenir plus d'information.

2-H Qu'est-ce que c'est le SAU?

Le système d'ancrage universel (SAU) est constitué de points d'ancrage inférieurs intégrés au véhicule et de crochets de raccordement intégrés au siège d'auto. Les points d'ancrage inférieurs sont utilisés **À LA PLACE** de la ceinture de sécurité du véhicule pour ancrer le siège d'auto pour bébé au véhicule.


Consulter le manuel du véhicule pour en connaître l'emplacement exact et l'utilisation. Consulter la section 6 pour obtenir plus d'information.

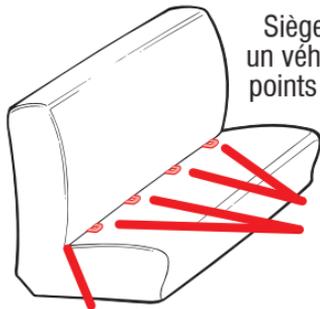


Angle du dossier et du siège

Siège se retrouvant généralement dans un véhicule de passagers. La position des points d'ancrage du SAU peut varier dans d'autres types de véhicules.


Points d'ancrage inférieurs du véhicule



3-A Liste de vérification pour une installation sécuritaire orientée vers l'arrière

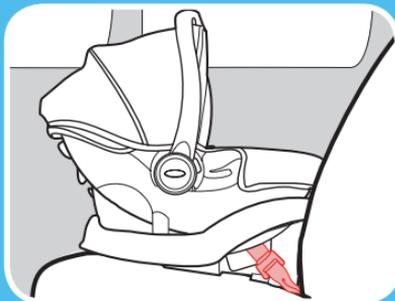

Courroie du SAU

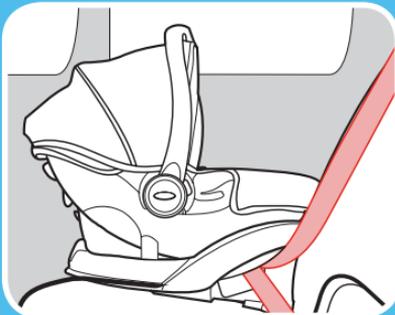

Ceinture de sécurité sous-abdominale/diagonale du véhicule

Orientation vers l'arrière: 1,8 à 14 kg (4 à 30 lb) et mesurant 42 à 76 cm (16,5 à 30 po).


- Le siège d'auto DOIT être installé orienté vers l'arrière sur le siège arrière du véhicule.
- S'assurer que la courroie du SAU ou la ceinture de sécurité du véhicule est bien dirigée à travers le passage de ceinture identifié pour l'utilisation orientée vers l'arrière, tel qu'indiqué par l'étiquette.
- Ancrer solidement ce siège d'auto dans votre véhicule. Au niveau du passage de la ceinture, le siège d'auto **ne doit pas se déplacer** de plus de 2,5 cm (1 po) d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière.
- Vérifier l'indicateur de niveau afin de s'assurer qu'il est bien parallèle au sol.
- Les courroies du harnais doivent être **au niveau ou juste au-dessous du sommet des épaules** de l'enfant et l'attache de poitrine doit se trouver au niveau des aisselles.

Remarque: Les bébés prématurés ou à faible poids de naissance peuvent courir des dangers particuliers dans un véhicule ou un avion. Les bébés peuvent éprouver de la difficulté à respirer s'ils sont inclinés inadéquatement dans un siège d'auto. Utiliser l'âge adéquat pour les prématurés. Graco vous recommande de faire examiner votre bébé par un médecin ou le personnel de l'hôpital afin qu'on vous recommande le bon type de siège d'auto pour bébé ou de lit d'automobile avant de quitter l'hôpital avec votre bébé.


⚠ MISE EN GARDE!




NE JAMAIS installer ce siège de retenue pour enfant en position orientée vers l'arrière sur un siège de véhicule muni d'un coussin gonflable avant activé.

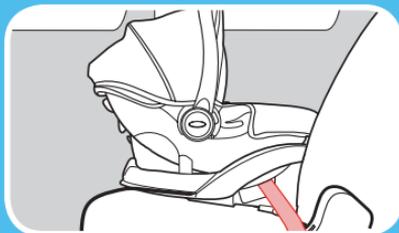

Ceinture de sécurité sous-abdominale du véhicule seulement

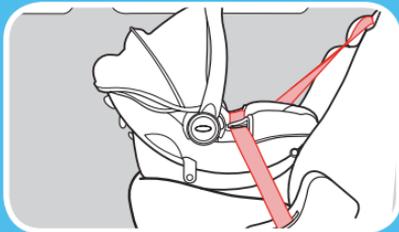

Ceinture de sécurité sous-abdominale/diagonale du véhicule sans la base

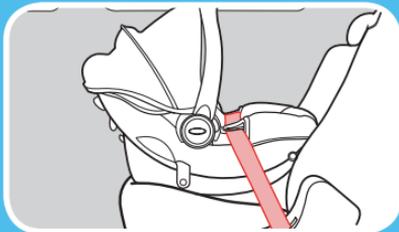


Ceinture de sécurité sous-abdominale du véhicule seulement, sans la base

3 Orienté
vers l'arrière


3-B Installation avec la base Installation orientée vers l'arrière avec courroie du SAU

*Consulter le manuel du véhicule pour connaître
l'emplacement du SAU et son mode d'utilisation.*

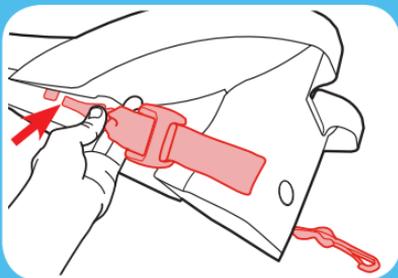

- 1. Retirer les crochets
du SAU de leur
emplacement de
rangement.**


Glisser chacun des
crochets du SAU hors
de leur emplacement de
rangement.

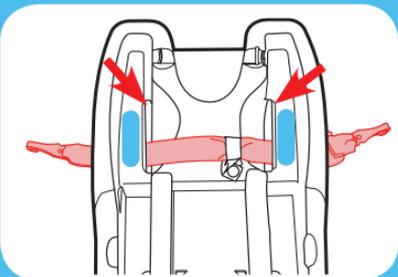

- 2. S'assurer que la
courroie du SAU est
bien dirigée à travers
le passage de la
ceinture de sécurité
identifié pour
l'utilisation orientée
vers l'arrière, tel
qu'indiqué par
l'étiquette.**

3. Étirer la courroie du SAU.

Étirer la courroie du SAU à sa longueur maximale en appuyant sur le bouton gris et en tirant sur la courroie.


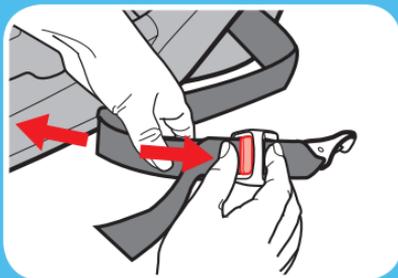


4. Placer la base sur le siège arrière du véhicule.

Placer la base bien à plat sur le siège du véhicule. Pousser vers l'arrière jusqu'à ce que l'avant de la base entre en contact avec le dossier du siège du véhicule. Centrer la base entre les deux points d'ancrage inférieurs du SAU.




3 Orienté
vers l'arrière

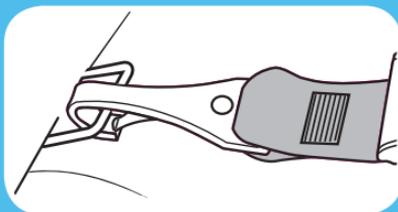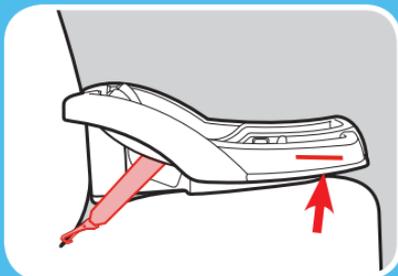

5. Vérifier la ligne indicatrice du niveau pour la position orientée vers l'arrière.

La ligne rouge indicatrice de niveau qui se trouve sur le côté du siège **DOIT ÊTRE DE NIVEAU** avec le sol.

Consulter la section 2-E Pour incliner.

6. Attacher les crochets du SAU aux points d'ancrage inférieurs du véhicule.

La courroie du SAU doit reposer le plus à plat possible et ne pas être tordue.

7. Serrer la courroie du SAU.

Appuyer fermement au centre de la base tout en serrant la courroie de réglage du SAU.

8. Vérifier la tension.

Saisir les côtés de la base, là où se trouve la courroie du SAU et la déplacer d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière.



Si la base se déplace de moins de 2,5 cm (1 po), la tension est suffisante.



9. Attacher le siège d'auto pour bébé sur la base.


Placer le siège d'auto sur la base. Appuyer sur l'avant du siège d'auto et sur la poignée jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

S'assurer que le siège d'auto est bien fixé en place en tirant sur les coins avant du siège d'auto.

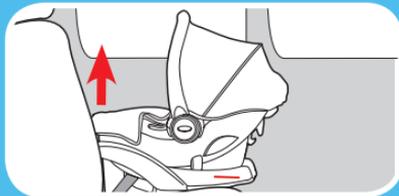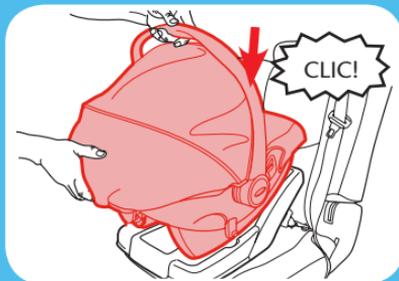

29


3 Orienté
vers l'arrière

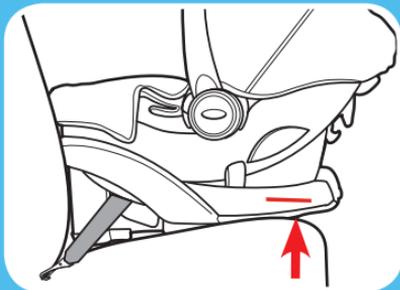

10. Vérifier la ligne indicatrice du niveau pour la position orientée vers l'arrière une fois l'enfant est installé.

La ligne rouge indicatrice de niveau qui se trouve sur le côté du siège **DOIT ÊTRE DE NIVEAU** avec le sol.

Après avoir attaché votre enfant dans le siège de retenue revérifiez l'indicateur de niveau sur le côté du siège de retenue


Consulter la section 4-C pour savoir comment attacher l'enfant.

Est-ce que tout est bien en place?


La base ne doit pas se déplacer de plus de 2,5 cm (1 po) au niveau du passage de la ceinture



Le siège d'auto est adéquatement fixé à la base

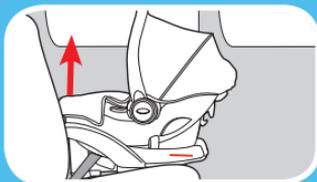

Le siège d'auto est bien au niveau avec le sol une fois l'enfant est installé.

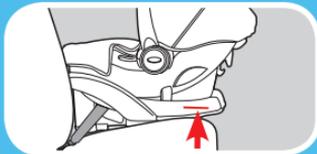


Il est impossible de pincer le harnais



L'attache de poitrine est au niveau des aisselles



3-C Installation avec la base en position orientée vers l'arrière et avec la ceinture de sécurité du véhicule

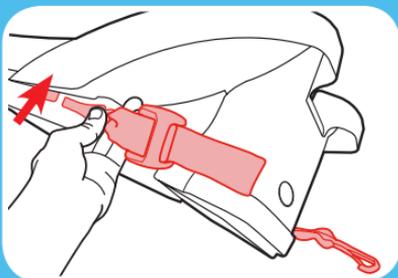

1. Ranger les courroies du SAU

Accrocher les crochets du SAU dans les ouvertures situées sur les côtés de la base, tel qu'illustré. Bien resserrer.




2. Placer la base sur le siège arrière du véhicule

Placer la base bien à plat sur le siège du véhicule. Pousser vers l'arrière jusqu'à ce que l'avant de la base entre en contact avec le dossier du siège du véhicule.

3. Vérifier la ligne indicatrice de niveau pour la position orientée vers l'arrière

La ligne rouge indicatrice de niveau qui se trouve sur le côté du siège **DOIT ÊTRE DE NIVEAU** avec le sol.

Consulter la section 2-E Pour incliner.

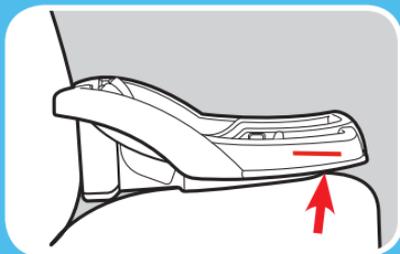

Consulter le manuel du véhicule pour savoir comment utiliser la ceinture de sécurité du véhicule

4. Installer la ceinture de sécurité du véhicule

Enfiler la ceinture de sécurité du véhicule à travers le passage de ceinture identifié pour la position orientée vers l'arrière (tel qu'indiqué par une étiquette) et boucler la ceinture. La ceinture de sécurité doit reposer le plus à plat possible et ne pas être tordue.





5. Verrouiller la ceinture de sécurité du véhicule

Dans la plupart des véhicules actuels, il faut **tirer lentement sur la ceinture diagonale pour la déployer entièrement** puis la laisser entrer. Un déclic se fera entendre. Tirer lentement sur la ceinture; elle devrait être verrouillée. Sinon, consulter le manuel du véhicule ainsi que la section 6-D.



6. Serrer la ceinture de sécurité du véhicule

Appuyer fermement au centre de la base. Tirer sur la ceinture diagonale pour la serrer tout en insérant le mou de la ceinture dans l'enrouleur.

7. Vérifier la tension

Saisir les côtés de la base, là où se trouve la ceinture de sécurité, et la déplacer d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière.



Si la base se déplace de moins de 2,5 cm (1 po), la tension est suffisante.


8. Attacher le siège d'auto pour bébé sur la base

Placer le siège d'auto sur la base. Appuyer sur l'avant du siège d'auto et sur la poignée jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

S'assurer que le siège d'auto est bien fixé en place en tirant sur les coins avant du siège d'auto.

Consulter la section 4-C pour savoir comment attacher l'enfant.

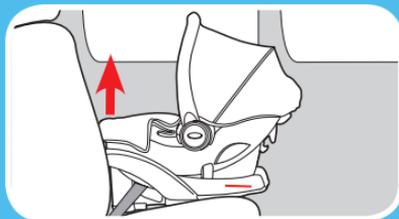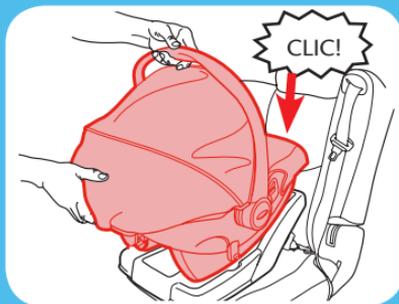

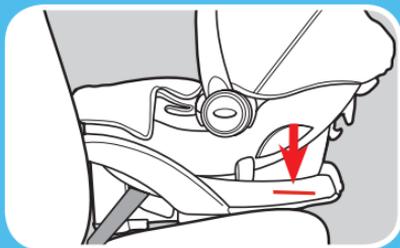

9. Vérifier la ligne indicatrice du niveau pour la position orientée vers l'arrière une fois l'enfant est installé.

La ligne rouge indicatrice de niveau qui se trouve sur le côté du siège **DOIT ÊTRE DE NIVEAU** avec le sol.

Après avoir attaché votre enfant dans le siège de retenue revérifiez l'indicateur de niveau sur le côté du siège de retenue.


Consulter la section 4-C pour savoir comment attacher l'enfant.

Est-ce que tout est bien en place?

La base ne doit pas se déplacer de plus de 2,5 cm (1 po) au niveau du passage de la ceinture



Le siège d'auto est adéquatement fixé à la base

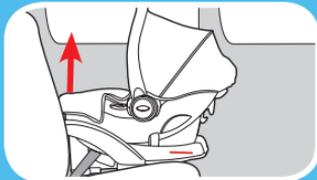


Le siège d'auto est bien au niveau avec le sol une fois l'enfant est installé.




Il est impossible de pincer le harnais



L'attache de poitrine est au niveau des aisselles

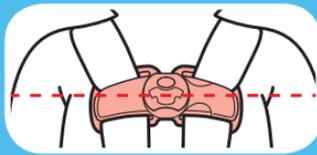

3-D Installation sans la base en position orientée vers l'arrière à l'aide de la ceinture de sécurité du véhicule

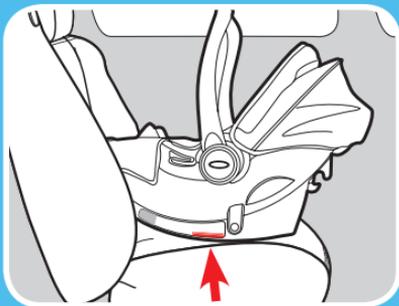


1. Placer le siège d'auto sur le siège arrière du véhicule

Pousser vers l'arrière jusqu'à ce que l'avant du siège d'auto entre en contact avec le dossier du siège du véhicule.

Vérifier la ligne indicatrice du niveau pour la position orientée vers l'arrière. La ligne rouge indicatrice de niveau qui se trouve sur le côté du siège **DOIT ÊTRE DE NIVEAU** avec le sol.

Si nécessaire, placer des serviettes roulées sous la base, à l'angle du siège et du dossier du véhicule, jusqu'à ce que la ligne indicatrice du niveau soit alignée avec le sol.

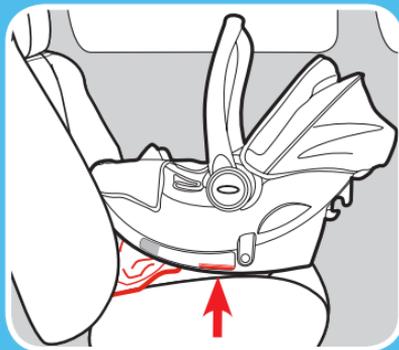



2. Installer la ceinture de sécurité du véhicule.


Enfiler la ceinture de sécurité du véhicule à travers le passage de ceinture identifié pour la position orientée vers l'arrière (tel qu'indiqué par une étiquette) et boucler la ceinture. La ceinture de sécurité du véhicule ne doit pas être tordue.

Si votre ceinture diagonale est assez longue, vous pouvez faire passer la ceinture diagonale derrière le siège, comme illustré .

3. Verrouiller la ceinture de sécurité du véhicule

Dans la plupart des véhicules actuels, **il faut tirer lentement sur la ceinture diagonale pour la déployer entièrement** puis la laisser entrer. Un déclic se fera entendre. Tirer lentement sur la ceinture; elle devrait être verrouillée. Sinon, consulter le manuel du véhicule ainsi que la section 6-D.

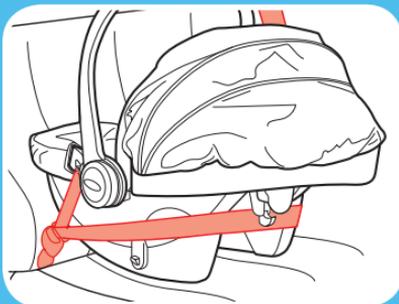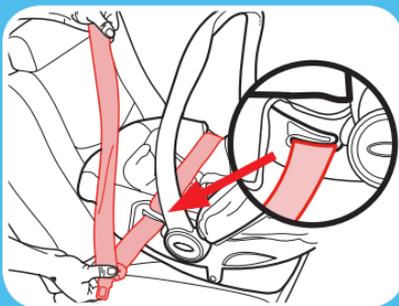

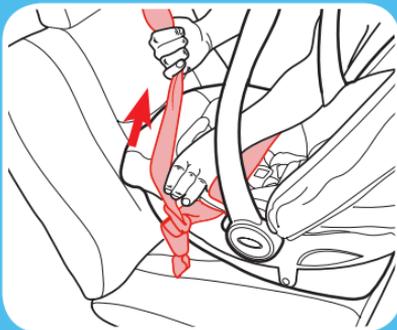

4. Serrer la ceinture de sécurité du véhicule

Placer l'avant-bras à travers du siège d'auto au passage de la ceinture et pousser vers le bas. Tirer sur la ceinture diagonale pour la resserrer tout en insérant le mou de la ceinture dans l'enrouleur.

5. Vérifier la tension

Saisir les côtés du siège d'auto, là où se trouve la ceinture de sécurité, et le déplacer d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière.



Si le siège d'auto se déplace de moins de 2,5 cm (1po), la tension est suffisante.

Consulter la section 4-C pour savoir comment attacher l'enfant.

6. Vérifier la ligne indicatrice du niveau pour la position orientée vers l'arrière une fois l'enfant est installé.

La ligne rouge indicatrice de niveau qui se trouve sur le côté du siège **DOIT ÊTRE DE NIVEAU** avec le sol.


Si nécessaire, placer des serviettes roulées sous le siège d'auto, à l'angle du siège et du dossier du véhicule, jusqu'à ce que la ligne indicatrice du niveau soit parallèle au sol.

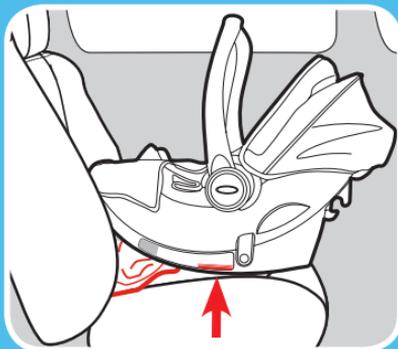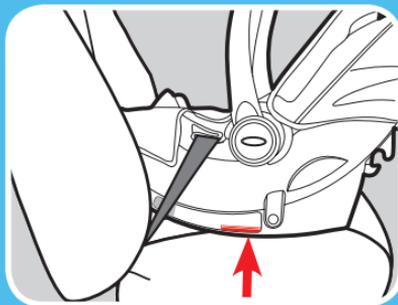

Est-ce que tout est bien en place?




Le siège d'auto ne doit pas bouger de plus de 2,5 cm (1 po) au niveau du passage de la ceinture

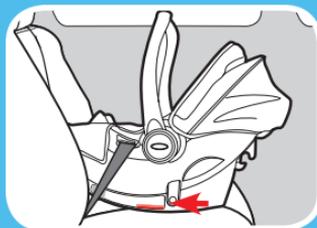

Le siège d'auto est bien au niveau avec le sol



Il est impossible de pincer le harnais

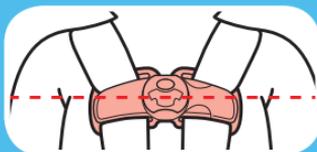

L'attache de poitrine est au niveau des aisselles


4-A Réglage du harnais pour convenir à l'enfant



4 Installation
de l'enfant


1. Relâcher le Harnais

Pousser le levier de dégagement du harnais tout en tirant sur les courroies d'épaule près de l'attache de poitrine.

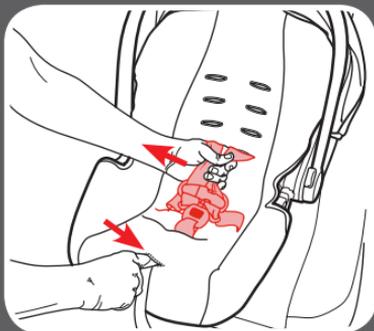


2. Détacher l'attache de poitrine

Comprimer les boutons de dégagement de l'attache de poitrine et détacher.

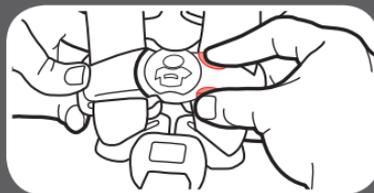




4 Installation de l'enfant

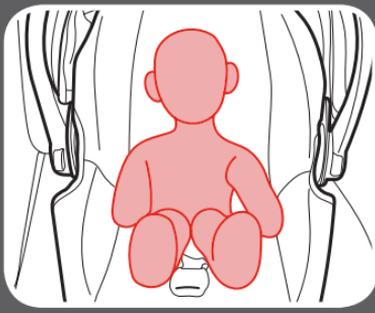

Éviter les vêtements lourds et encombrants par temps froids. Cela empêche de bien resserrer les courroies du harnais. Installer une couverture sur l'enfant au besoin, après l'avoir attaché.

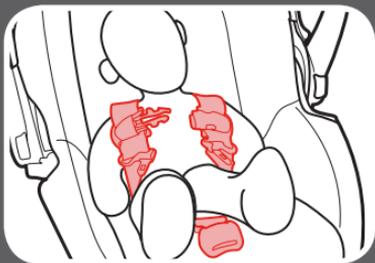

3. **Détacher la boucle**

Appuyer sur le bouton rouge et retirer les languettes de la boucle. Déplacer les courroies du harnais vers les côtés.

4. **Placer l'enfant dans le siège d'auto**




S'assurer que le dos de l'enfant repose bien à plat sur le dossier du siège.

5. **Placer les courroies du harnais sur les épaules de l'enfant**

6. Vérifier la hauteur du harnais

Les courroies du harnais **DOIVENT ÊTRE AU NIVEAU OU JUSTE AU-DOUSSOUS DU NIVEAU** des épaules de l'enfant.


7. Le haut de la tête **DOIT SE TROUVER À AU MOINS 2,5 cm (1 po) SOUS le sommet du siège d'auto**

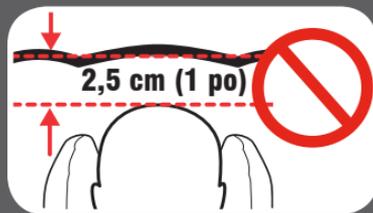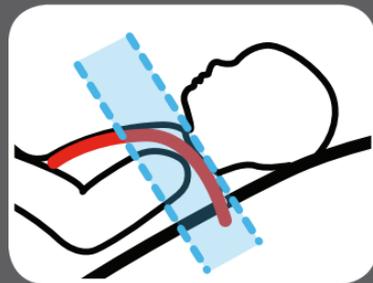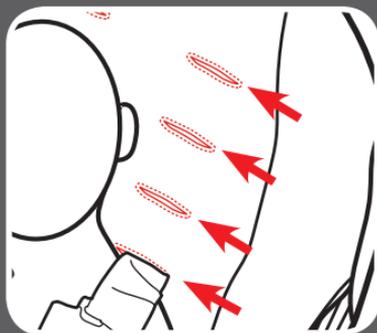

4 Installation
de l'enfant



4 Installation de l'enfant

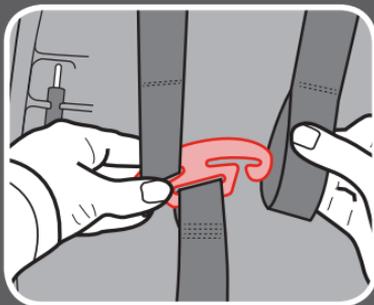

8. Régler les courroies de harnais

Avec les courroies du harnais desserrées, de l'arrière du siège retirer les courroies du harnais de l'anneau de séparation.

9. Tirer les courroies du harnais hors de l'avant du siège

10. Insérer les courroies du harnais dans les nouvelles fentes





S'assurer que les courroies du harnais ne sont pas tordues et qu'elles sont à la même hauteur.

11. Pour un plus PETIT bébé

Utiliser les 2 séries de fentes de harnais inférieures (si elles sont à égalité ou juste sous les épaules de l'enfant) ainsi que les boucles des courroies supérieures. Les extrémités des courroies doivent pendre devant la plaque de jonction en métal.

S'ASSURER que les anneaux sont entièrement à l'intérieur des fentes de la plaque de jonction.



S'ASSURER que les courroies sont fixées solidement en tirant dessus.

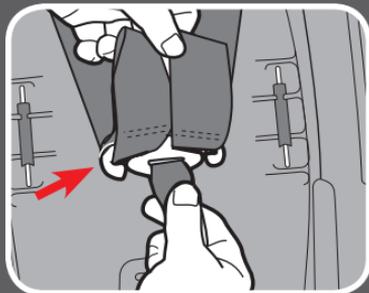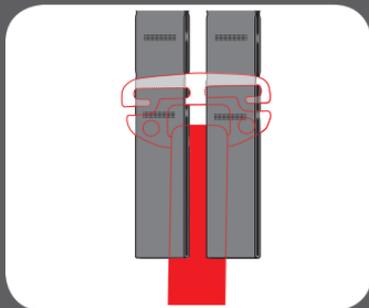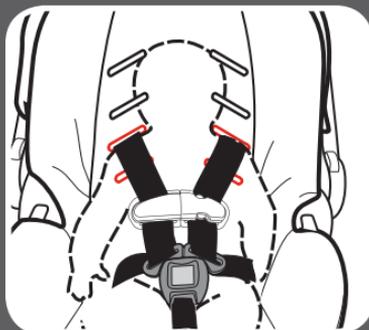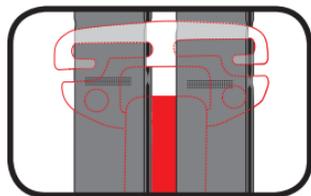

4 Installation
de l'enfant



4 Installation de l'enfant

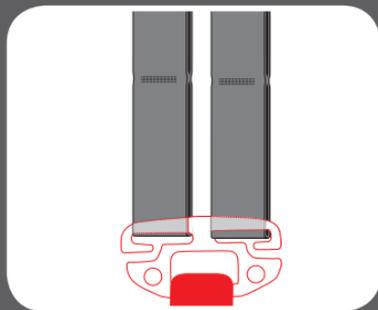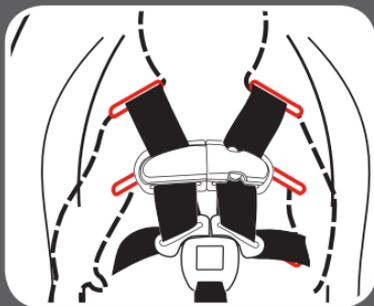

12. Pour un plus **GRAND** bébé

Utiliser les 2 séries de fentes de harnais supérieures ainsi que les boucles à l'extrémité des courroies (si elles sont à égalité ou juste sous les épaules de l'enfant).

S'ASSURER que les anneaux sont entièrement à l'intérieur des fentes de la plaque de jonction.


S'ASSURER que les courroies sont fixées solidement en tirant dessus.



4-B Réglage de la boucle pour convenir à l'enfant


1. Vérifier la position de la boucle

La fente adéquate se trouve le plus près du corps de l'enfant sans être sous celui-ci.

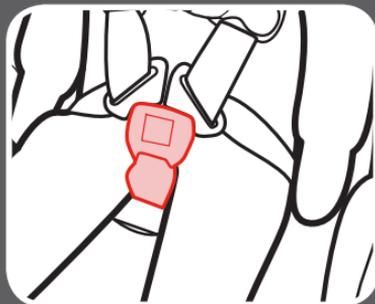


2. Pour modifier la position de la boucle

Retirer l'enfant du siège d'auto. À partir du fond du siège, insérer l'attache de métal de la boucle à travers la coquille et le coussin.


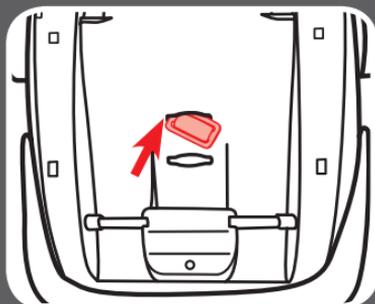


À partir de l'avant, tirer sur la boucle hors du coussin et de la coquille.

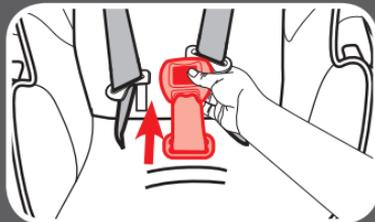



4 Installation de l'enfant

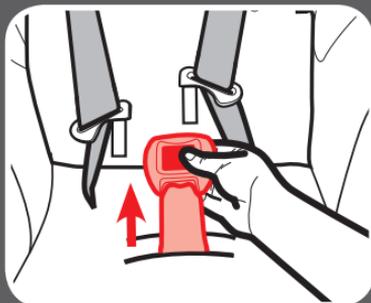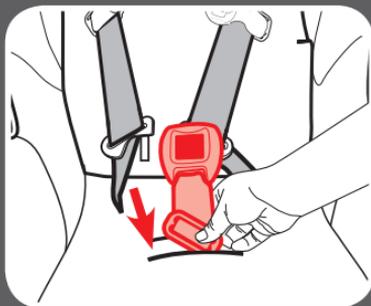

3. Insérer la boucle de métal dans la nouvelle ouverture

Pousser l'attache de métal vers le bas à travers le coussin et la coquille. S'assurer que le bouton rouge de la boucle est orienté vers l'extérieur.

4. Tirer sur la boucle afin de s'assurer qu'elle est solidement fixée


S'assurer que l'attache de métal de la boucle est entièrement enfilée à travers le coussin et la coquille.

4-C Installation de l'enfant dans le siège d'auto pour bébé




4 Installation de l'enfant

1. Placer les courroies du harnais sur les épaules de l'enfant

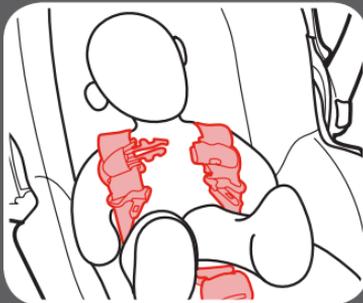


2. Boucle

Un déclic se fait entendre lorsque les languettes de la boucle sont solidement enclenchées. Tirer sur chaque languette de la boucle pour s'assurer qu'elle est bien ancrée.

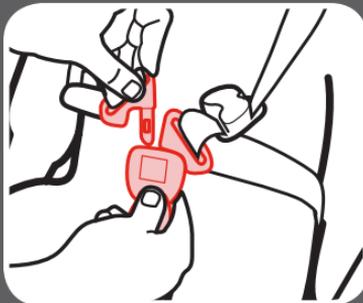

3. Attache de poitrine de la boucle

Un déclic se fait entendre lorsque l'attache de poitrine de la boucle est solidement enclenchée.

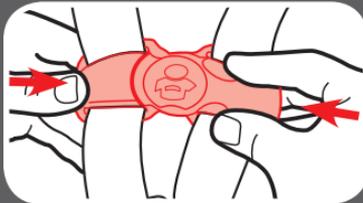




4 Installation de l'enfant




4. Tirer sur la courroie du harnais pour bien la tendre au niveau de la taille.

Tirer sur la courroie du harnais tout en abaissant l'attache de poitrine. Faire cela des deux côtés.

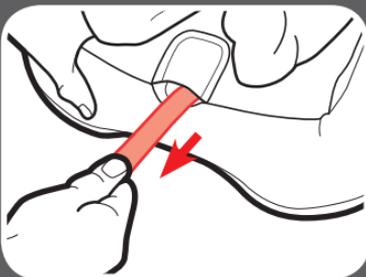

5. Tirer sur la courroie de réglage du harnais pour resserrer les courroies

Tenter de pincer le harnais au niveau des épaules. Si vos doigts peuvent glisser sur les courroies, il est suffisamment tendu.

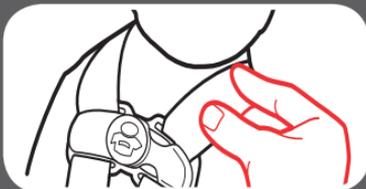


Un harnais bien tendu ne doit pas avoir de jeu. Il est appuyé en ligne relativement droite, sans affaissement. Il n'exerce pas de pression sur la peau de l'enfant, et ne lui fait pas adopter une posture non naturelle.

6. Élever l'attache de poitrine jusqu'au niveau des aisselles de l'enfant.

7. Vérifier la tension.


Resserrer au besoin.

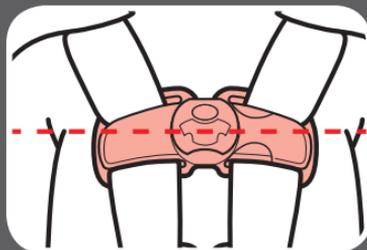

**4 Installation
de l'enfant**




4-D Retrait de l'enfant

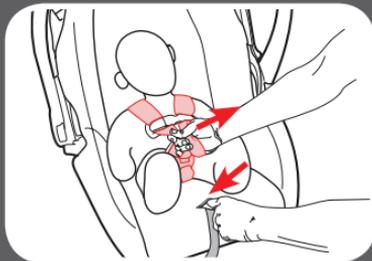


1. **Desserrer les courroies du harnais.**

Pousser le levier de dégagement du harnais tout en tirant sur les courroies d'épaule près de l'attache de poitrine.

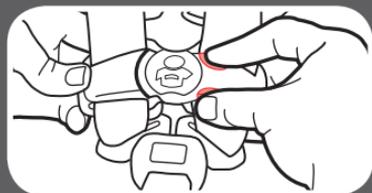

2. **Détacher l'attache de poitrine.**

Comprimer les boutons de dégagement de l'attache de poitrine et détacher.

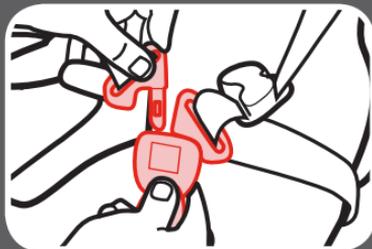

3. **Détacher l'enfant.**

Appuyer sur le bouton rouge et retirer les languettes de la boucle. Retirer l'enfant du siège d'auto.

5-A Utilisation du porte-bébé

MISE EN GARDE!

Lire toutes les directives avant d'utiliser ce porte-bébé. Conserver ces directives pour utilisation future. Ne pas utiliser ce porte-bébé s'il est endommagé ou brisé.

NE JAMAIS laisser un enfant sans surveillance. Toujours garder le porte-bébé à portée de la main.

DANGER DE SUFFOCATION : Cette porte-bébé peut rouler sur les surfaces moelleuses causant la suffocation de l'enfant. **NE JAMAIS** placer ce porte-bébé sur un lit, sofa ou toute autre surface moelleuse.

DANGER DE STRANGULATION : Des enfants se sont déjà **ÉTRANGLÉS** avec des courroies de harnais détachées et partiellement attachées. Attacher entièrement l'enfant même lorsque le porte-bébé est utilisé en dehors du véhicule.

DANGER DE CHUTE : Les mouvements de l'enfant peuvent également faire glisser le porte-bébé.

NE JAMAIS placer ce porte-bébé sur un comptoir, une table ou toute autre surface élevée.

CONSERVER ET RANGER LES CORDONS HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

Les cordons peuvent causer la strangulation. **NE PAS** placer le porte-bébé près d'une fenêtre où les cordons de stores ou rideaux sont accessibles et peuvent étrangler l'enfant. **NE PAS** suspendre de cordons par-dessus le siège. **NE PAS** attacher un cordon aux jouets.



⚠ MISE EN GARDE!

Ne JAMAIS placer un porte-bébé dans le siège ou le panier d'un chariot à provisions. Cela pourrait causer à l'enfant des blessures graves ou même la mort.



UTILISER UNIQUEMENT AVEC DES POUSETTES QUI FONT PARTIE DU SYSTÈME DE VOYAGE CLICK CONNECT DE GRACO. Consulter le

manuel de la poussette pour savoir comment fixer le porte-bébé à la poussette. Pour obtenir le manuel du propriétaire, prière de visiter notre site Web à **www.gracobaby.ca** pour le télécharger, écrire à gracoconsumercareca@newellco.com ou composer sans frais le 1-800-345-4109.



NE JAMAIS utiliser un porte-bébé Graco avec une poussette d'un autre fabricant. Cela pourrait provoquer de graves blessures ou même la mort.

6-A Renseignements supplémentaires sur le SAU

Ce siège d'auto pour bébé peut s'installer dans un véhicule à l'aide d'une ceinture de sécurité du véhicule OU d'un système d'ancrage universel (SAU). Les deux systèmes sont tout aussi sécuritaires. **NE PAS UTILISER LES DEUX MÉTHODES SIMULTANÉMENT.**


Le SAU permet d'ancrer solidement le siège d'auto dans le véhicule sans utiliser la ceinture de sécurité et possiblement d'obtenir un meilleur ajustement.

Tous les modèles de véhicules depuis 2003 sont obligatoirement munis d'un dispositif de SAU, mais certains fabricants l'ont intégré avant cela.


Dans les manuels de certains véhicules, on utilise le terme ISOFIX pour identifier le SAU.

N'utiliser le SAU que pour un siège placé dans les positions recommandées par le fabricant du véhicule. Consulter le manuel du véhicule pour obtenir plus d'information.


6-B Retrait du SAU

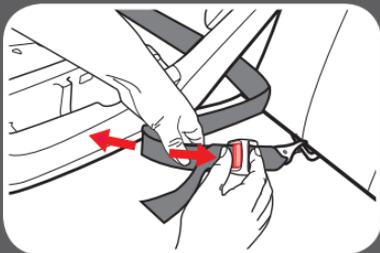

1. Appuyer sur le bouton gris tout en tirant sur la courroie du SAU pour la desserrer.

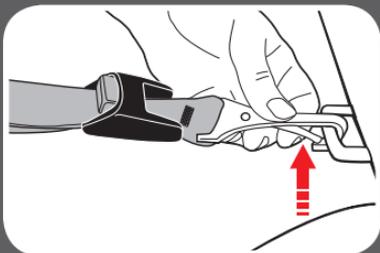

2. Maintenir la charnière de déverrouillage du SAU enfoncée.

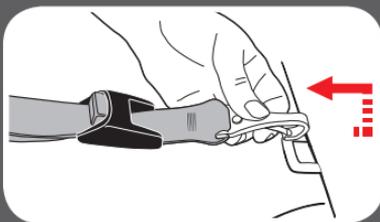

3. Pousser le crochet vers l'intérieur, le soulever et le tirer vers l'extérieur en l'éloignant du point d'ancrage.

6-C Sièges de véhicule non sécuritaires

Ne jamais installer ce siège d'auto dans un siège du véhicule orienté vers l'arrière ou vers le côté.



6-D Ceintures de sécurité de véhicule


Consulter le manuel du véhicule pour savoir comment utiliser la ceinture de sécurité du véhicule.

Ce siège d'auto peut s'installer dans un véhicule à l'aide d'une ceinture de sécurité du véhicule. Pour ce faire, il est nécessaire de régler la ceinture de sécurité en mode verrouillé afin de pouvoir l'utiliser avec un siège d'auto. Cela se fait avec une plaquette de verrouillage pour certains types de ceintures de sécurité, alors que pour d'autres, il faut utiliser l'enrouleur automatique.

Terminologie des ceintures de sécurité du véhicule

Enrouleur automatique

Dispositif qui enroule la portion inutilisée de la ceinture de siège du véhicule. Il est caché à l'intérieur des panneaux des parois du véhicule ou dans le dossier du siège.

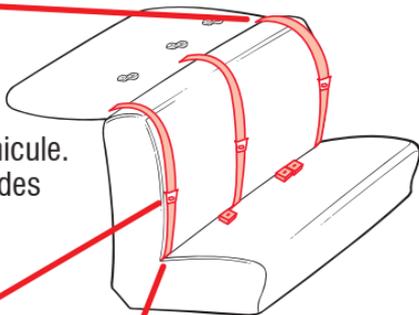

Plaquette de verrouillage

La partie mâle de la ceinture de sécurité, portant la languette argentée.

Angle du dossier et du siège

Le point de jonction entre le dossier et l'assise du siège.

Identification du type de ceinture de sécurité

Il existe deux types de ceintures de sécurité de véhicule pouvant être utilisées avec ce siège d'auto.



Ceinture de sécurité sous-abdominale/diagonale

3 points de jonction.

Ceinture de sécurité sous-abdominale

2 points de jonction.



Les types de ceintures de sécurité de véhicule suivants **ne DOIVENT PAS** être utilisés avec ce siège d'auto :



ceinture sous-abdominale
et ceinture diagonale
automatique;



ceinture sous-abdominale ou
diagonale fixée à la portière;

Ceinture se trouvant à l'avant de
l'angle du dossier et du siège.




Certains véhicules peuvent ne pas assurer un ajustement
sécuritaire. Lire le manuel du véhicule ainsi que celui du siège de
retenue pour enfant.

Installation avec ceinture de sécurité sous-abdominale/diagonale

Toujours consulter le manuel du véhicule pour les informations spécifiques regardant l'utilisation des ceintures de sécurité du véhicule.

Il y a trois types d'enrouleurs automatiques: **Rétracteur à verrouillage d'urgence (ELR)**, **rétracteur à verrouillage automatique (ALR)** et **rétracteur à verrouillage commutable (ELR qui se transforme en ALR)**. Pour déterminer de quel type d'enrouleur automatique est muni dans votre véhicule, suivre les étapes suivantes:

1. Tirer **lentement** sur la ceinture jusqu'à ce qu'elle soit sortie environ à moitié.
 2. Laisser la ceinture se rétracter de plusieurs centimètres.
 3. Tenter de tirer **lentement** sur la ceinture pour la faire sortir. S'il est impossible de la tirer, il s'agit d'un système de **rétracteur à verrouillage automatique (ALR)** prêt pour l'installation du siège d'auto. S'il est possible de tirer sur la ceinture, passer à l'étape suivante.
 4. Tirer **lentement** sur la ceinture **jusqu'au bout**, puis laisser la ceinture se rétracter de plusieurs centimètres. Il est possible qu'un cliquetis se fasse entendre.
 5. Tenter de tirer entièrement la ceinture de nouveau. Si cela est impossible, il s'agit d'un système de rétracteur à verrouillage **commutable** prêt pour l'installation du siège d'auto. S'il est possible de tirer librement sur la ceinture, il s'agit d'un système de rétracteur à verrouillage d'urgence (ELR). Consulter alors les pages suivantes pour savoir comment installer adéquatement le siège d'auto pour bébé.
- Remarque:** La plupart des véhicules fabriqués après 1996 sont munis d'un système de rétracteur à verrouillage commutable pour les sièges arrière. Pour toute question au sujet du type d'enrouleur de votre véhicule, consulter le manuel du véhicule, ou communiquer avec Graco pour obtenir de l'aide.

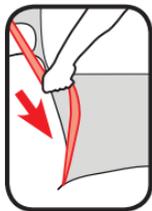

Verrouillage de la ceinture sous-abdominale/ diagonale du véhicule

Plaquette coulissante et rétracteur commutable


Une plaquette qui glisse librement sur la ceinture de sécurité ne peut, par elle-même, retenir la tension de la ceinture entourant le siège d'auto.

Lors de l'installation du siège d'auto, diriger la ceinture du véhicule à travers le passage de ceinture adéquat, et boucler la ceinture.

Tirer lentement sur la ceinture diagonale pour la déployer entièrement et déclencher le mécanisme de verrouillage. Ensuite,


en tirant sur la ceinture de sécurité du véhicule pour la resserrer, insérer le mou de la ceinture dans l'enrouleur.

Saisir les côtés de la base ou du siège là où se trouve la ceinture de sécurité, et déplacer d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière. La base ou le siège ne doit pas bouger de plus de 2,5 cm (1 po).

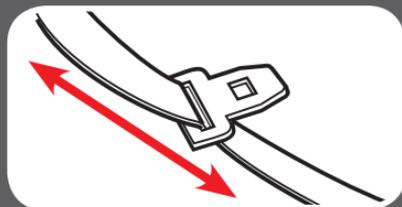

Remarque: Avec la ceinture de siège du véhicule en mode verrouillé, toute la tension se trouve transférée vers le haut dans la ceinture diagonale. Cela peut faire basculer le siège d'auto sur le côté. Si cela se produit, utiliser une agrafe de verrouillage au lieu d'actionner l'enrouleur automatique. Consulter la rubrique sur la plaquette coulissante et le rétracteur à verrouillage d'urgence (ELR).



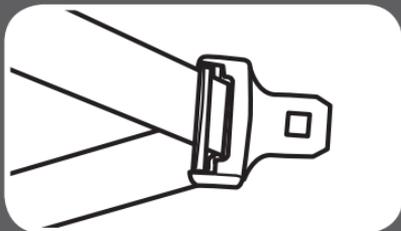

Plaquette coulissante et rétracteur à verrouillage d'urgence (ELR).

Une plaquette de verrouillage retient la tension de la ceinture sous-abdominale une fois qu'elle a été bien ajustée; elle est faite d'une barre de métal sous la ferrure qui « verrouille » la ceinture en place.

Lors de l'installation du siège d'auto, diriger la ceinture de sécurité du véhicule à travers le passage de ceinture adéquat, et boucler la ceinture. Tirer ensuite la ceinture diagonale vers le haut de manière à resserrer la ceinture sous-abdominale autour de la base ou du siège d'auto.

Saisir les côtés de la base ou du siège là où se trouve la ceinture de sécurité, et déplacer d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière. La base ou le siège ne doit pas bouger de plus de 2,5 cm (1 po).



Plaquette coulissante et rétracteur à verrouillage automatique (ALR)



Une plaquette qui glisse librement sur la ceinture de sécurité ne peut, par elle-même, retenir la tension de la ceinture entourant le siège d'auto.

Tirer lentement sur la ceinture diagonale pour la faire sortir entièrement.

Diriger la ceinture de sécurité du véhicule à travers le passage de ceinture adéquat, et boucler la ceinture. Ensuite, en tirant sur la ceinture de sécurité du véhicule pour la resserrer, insérer le mou de la ceinture dans l'enrouleur.

Saisir les côtés de la base ou du siège là où se trouve la ceinture de sécurité, et déplacer d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière. La base ou le siège ne doit pas bouger de plus de 2,5 cm (1 po).

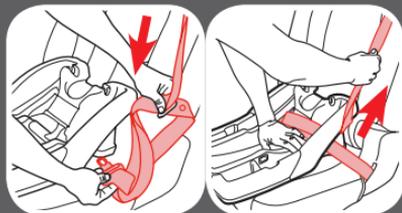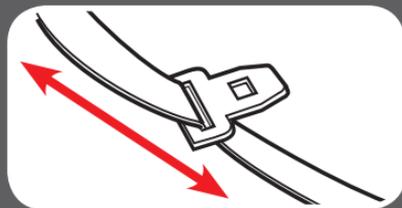

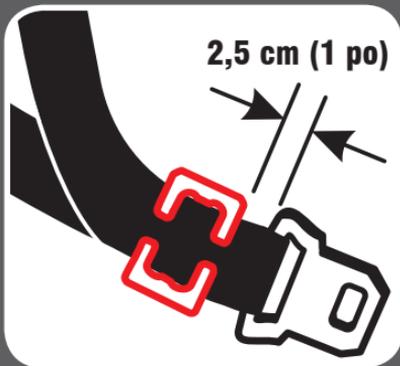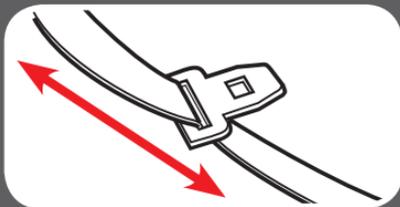

Plaquette coulissante et rétracteur à verrouillage d'urgence (ELR)

Une plaquette qui glisse librement sur la ceinture de sécurité ne peut, par elle-même, retenir la tension de la ceinture entourant le siège d'auto.

Avec ce type d'enrouleur, il est nécessaire d'utiliser l'agrafe de verrouillage pour verrouiller la ceinture de sécurité du véhicule.

Diriger la ceinture de sécurité du véhicule à travers le passage de ceinture adéquat, et boucler la ceinture. Tirer ensuite sur la ceinture de sécurité du véhicule pour la resserrer. Tout en appuyant sur le siège, pincer les deux courroies ensemble derrière la languette de la boucle.

Détacher la ceinture sans la laisser glisser.

Fixer l'agrafe de verrouillage aux ceintures diagonale et sous-abdominale tel qu'illustré. Boucler la ceinture. Vérifier que la ceinture sous-abdominale est bien immobilisée en la tirant fermement. Si elle se détache ou s'allonge, répéter la démarche.

Installation de la ceinture sous-abdominale

Toujours consulter le manuel du véhicule pour les informations spécifiques concernant l'utilisation des ceintures de sécurité du véhicule.


Plaquette de verrouillage SANS rétracteur

Lors de l'installation du siège d'auto, diriger la ceinture sous-abdominale du véhicule à travers le passage de ceinture adéquat, et boucler la ceinture.

Tirer ensuite sur l'extrémité de la ceinture diagonale vers le haut, de manière à resserrer la ceinture sous-abdominale autour du siège d'auto.

Plaquette cousue et rétracteur à verrouillage automatique (ALR)

Tirer lentement sur la ceinture sous-abdominale pour la faire sortir entièrement. Diriger la ceinture de sécurité sous-abdominale du véhicule à travers le passage de ceinture adéquat, et boucler la ceinture. Tirer ensuite sur la ceinture sous-abdominale du véhicule pour la resserrer tout en insérant le mou de la ceinture dans l'enrouleur.

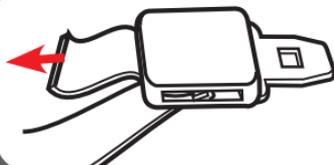

Saisir les côtés du siège là où se trouve la ceinture de sécurité, et le déplacer d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière. La base ou le siège ne doit pas bouger de plus de 2,5 cm (1 po).



Saisir les côtés du siège là où se trouve la ceinture de sécurité, et le déplacer d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière. La base ou le siège ne doit pas bouger de plus de 2,5 cm (1 po).

7-A Accessoires (sur certains modèles)


⚠ MISE EN GARDE!

Afin de prévenir l'éjection en cas d'arrêt brusque ou de collision: Utiliser le support corporel avec les 2 fentes inférieures du harnais seulement.



Support corporel

Pour retirer, tirer sur coussin corporel pour le retirer de derrière les courroies du harnais.

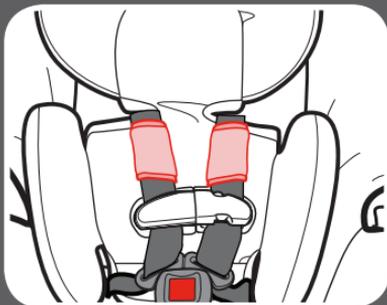


Housses de harnais

S'assurer que les coussins de harnais ne nuisent pas au positionnement de l'attache de poitrine au niveau des aisselles.


8-A Nettoyage du coussin de siège

1. Relâcher le Harnais

Pousser le levier de dégagement du harnais tout en tirant sur les courroies d'épaule près de l'attache de poitrine.

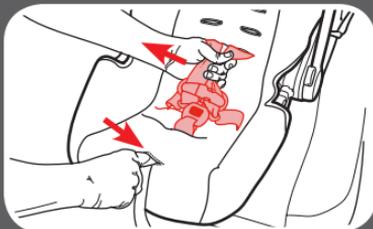


2. Retirer les courroies du harnais de la plaque de jonction en métal.


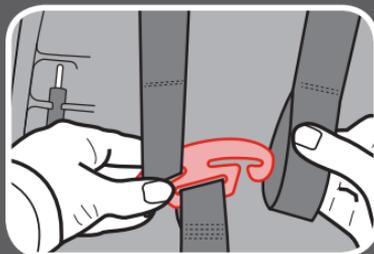


3. Tirer les courroies du harnais hors de l'avant du siège.




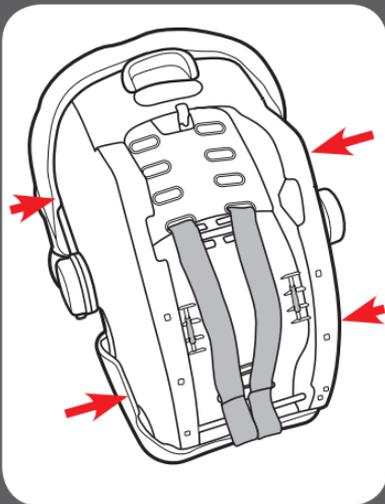

**3. Détacher les 4
rabats de plastique
des côtés du siège.**

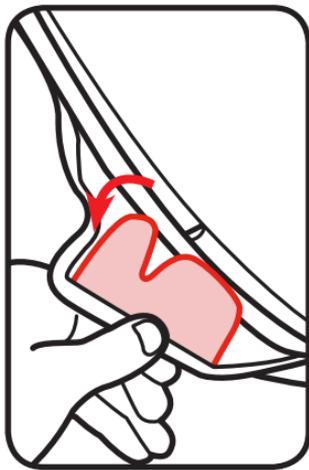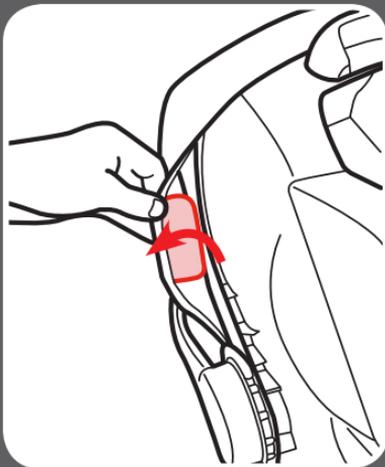


4. Détacher le coussin de la coquille.

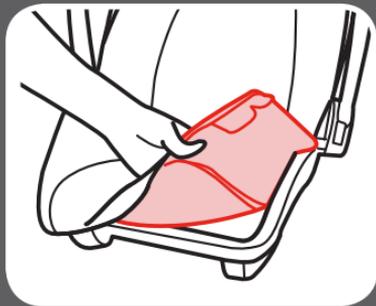

5. Retirer le baldaquin de l'anneau du baldaquin.

Faire glisser le baldaquin d'un côté de l'anneau du baldaquin. À partir du centre, détacher l'anneau du baldaquin et retirer le baldaquin.

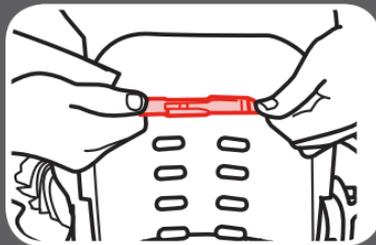


8 Entretien
et nettoyage

Laver le coussin et le baldaquin à la machine à l'eau froide et au cycle délicat et suspendre pour sécher. **NE PAS UTILISER DE JAVELLISANT.**

Inverser la démarche pour remettre le coussin et le baldaquin en place sur la coquille. S'assurer que les courroies de harnais ne sont pas tordues.

8-B Nettoyage de la boucle

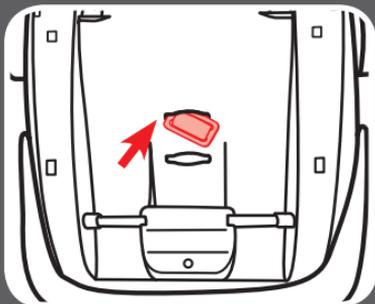

Détacher la boucle pour la nettoyer.

À partir du fond du siège, insérer vers le haut l'attache de métal à travers la coquille et le coussin. À partir de l'avant, tirer la boucle hors du coussin et de la coquille.

Pour nettoyer la boucle, la déposer dans une tasse d'eau tiède et la remuer délicatement. Appuyer plusieurs fois sur le bouton rouge pendant qu'elle se trouve dans l'eau.

NE PAS IMMERGER LA COURROIE DE LA BOUCLE. NE PAS UTILISER DE SAVON, DE DÉTERGENT DOMESTIQUE NI DE LUBRIFIANT.

Secouer pour expulser l'excès d'eau et laisser sécher à l'air. Répéter ces étapes au besoin jusqu'à ce que la boucle s'enclenche en faisant un déclic. Réinsérer la boucle à travers la fente du coussin de siège d'où elle a été retirée. Tirer sur la boucle d'entrejambe pour s'assurer qu'elle est solidement fixée.

MISE EN GARDE!

Inspecter et nettoyer régulièrement la boucle pour retirer tout objet ou débris qui pourrait nuire à son fonctionnement.



NOTES

NOTES

Pièces de rechange


Pour commander des pièces ou des accessoires au Canada,
communiquer avec nous:

www.gracobaby.ca

gracoconsumercareca@newellco.com

ou

1-800-345-4109

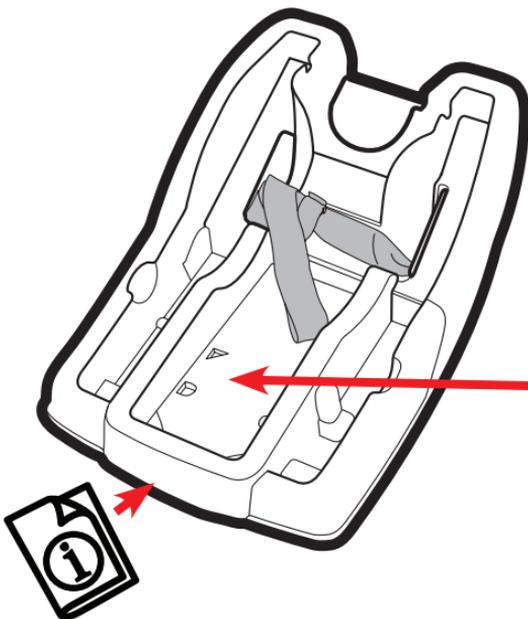

Ranger ce mode
d'emploi dans les
fentes prévues à cet
effet dans la base,
indiquées par une
icône représentant le
mode d'emploi.